## INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD — Léalas antes de hacer funcionar el equipo

Este producto fue diseñado para cumplir con normas rigurosas de calidad y seguridad. No obstante, existen algunas medidas de precaución para la instalación y funcionamiento con las que Ud. debe familiarizarse en particular. 1. Lea las instrucciones - Todas las instrucciones de 10. Fuentes de potencia - El aparato debe conectarse

- seguridad y funcionamiento deben leerse antes de hacer funcionar el aparato. 2. Guarde las instrucciones - Deben quardarse las nstrucciones de seguridad y funcionamiento para
- consultas futuras 3. Preste atención a las advertencias - Ud. debe observar todas las advertencias en el aparato y en as instrucciones de funcionamiento
- 4. Siga las instrucciones Ud. debe seguir todas las cciones de funcionamiento y uso
- de agua, por ejemplo, cerca de un baño, lavabo. fregadero, tina para lavar ropa, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc.
- 6. Carritos o bastidores El aparto sólo debe usarse con un carrito o bastidor recomendado por el fabricante. 14. Períodos sin uso - Se debe desenchufar el aparato
- La combinación carrito-aparato debe trasladarse con cuidado. Cualquier parada epentina, fuerza excesiva y superficie snivelada pueden producir el volteo de la combinación carrito-aparato.
- Montaje en una pared o techo interior El aparato sólo debe montarse en una pared o techo interior según las recomendaciones del
- 8. Ventilación El aparato debe situarse de tal modo que su ubicación o posición no obstaculice una buena ventilación. Por ejemplo, el aparato no debe situarse en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que puede bloquear las aberturas de ventilación; tampoco debe colocarse en muebles embutidos, tal como sería el caso de una estantería para libros o un armario, porque así se podría impedir el flujo de aire por las aberturas de ventilación.
- 9. Calor El aparato debe situarse lejos de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas para calefacción, hornos u otros aparatos (inclusive amplificadores) que puedan producir calor.

Bienvenido a la 'comunidad' MAGNAVOX!

Estimado Usuario MAGNAVOX:

- a una fuente de energía únicamente del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o según lo indicado en el aparato. 11. Protección del cable de potencia - Los cables de
- importante que no estén apretados por artículos co locados contra o encima de ellos. Hay que prestar atención especial a los cables y enchufes receptáculos convenientes y al lugar donde éstos salen del aparato.

alimentación de energía deben encaminarse de tal

modo que nadie pise encima de ellos; también es

- 5. Agua y humedad El aparato no debe usarse cerca

  12. Limpieza El aparato sólo debe limpiarse de cuerdo con las recomendaciones del fabricante
  - 13. Líneas de energía Una antena exterior debe situarse leios de las líneas de energía.
  - cuando no se lo usa por un período considerable de
  - 15. Entrada de objetos extraños o de líquidos Hay dentro y también para que no se derrame ningún
  - Daño que requiere servicio El aparato sólo debe ado nor un técnico calificado cuando:
  - A. Se ha dañado el cable de suministro de energía o B. Algún objeto hay caído dentro del aparato o se ha
  - derramado algún líquido dentro de mismo; o C. El aparato ha sido expuesto a lluvia: o
  - D. El aparato no parece funcionar normalmente o exhibe un cambio marcado en su funcionamiento: E. El aparato se ha caído o ha habido daño a su caja.
  - 17. Servicio El usuario no debe tratar de reparar el aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de funcionamiento. Toda otra reparación o mantenimiento debe dejarse a cargo del personal técnico calificado para tal finalidad.

Gracias por habernos concedido su confianza. Usted ha elegido uno de los productos mejor concebidos y fabricados que existen. Le agradecemos su apoyo y haremos cuanto esté en nuestra mano para que esté Ud. contento con lo adquirido durante muchos años. A fin de cuentas, nuestros negocios marchan gracias

Y como miembro de la "comunidad" MAGNAVOX tiene Ud. derecho a variados privilegios y a nuestra incondicional obligación de asegurarle plena satisfacción. Su producto MAGNAVOX está respaldado por la más amplia garantía y una red de servicio excepcional en nuestro ramo. Y lo que es más, su compra le da derecho a recibir información anticipada sobre nuevos e interesantes productos MAGNAVOX, acceso a nuestra red de ventas doméstica para productos y accesorios especiales, aparte de rebajas y descuentos directamente de fábrica en sus futuras adquisiciones de aparatos MAGNAVOX.

Es así como queremos expresar nuestras gracias por su ingreso en la "comunidad" MAGNAVOX. Para empezar a beneficiarse de estas ventajas, no olvide devolvernos la Tarjeta de Registro como propietario MAGNAVOX. Y nuestro mejor deseo es que disfrute de su nueva adquisición.

## Atentamente,



Le rogamos seguir cuidadosamente estas tres importantes sugerencias para obtener el máximo de su nueva adquisición 1 Devuelva dentro de 10 días 2 Conozca estos símbolos de 3 Leanse cui su tarjeta de registro de propietario AVISO INSTRUCTIONS MAIL XOVA Un 'relámpago' indica materi El registro de su compra es un paso no aislado dentro del aparato La información en este manual le no aislado dentro del aparato que al contacto puede producir que al contacto puede producir la contact esencial para garantizar que Ud. se beneficie de todo cuanto tiene un choque eléctrico. Para seguridad de | que ofrecen las numerosas derecho como propietario de un características de su aparato odos no se retire la cubierta producto MAGNAVOX. El signo de admiración llama la atención sobre características atención sobre características adjuntas, los consejos de seguridad y la información de garantía. seguro e impecable, ¡No se las pierda! Llene y envíe su Tarjeta de Registro de Propietario para asegurar su derecho a verificación de garantía, a literatura adjunta para evitar proble

ruido

## Instalación

 No exponga el reproductor, las pilas ni los discos a la lluvia, humedad, polvo y suciedad, y evite el exceso de calor producido por radiadores o luz solar -por ejemplo, en el interior de un coche aparcado al sol.

mas de maneio y mantenimiento.

 La lente puede empañarse si el reproductor se somete a un cambio de temperatura ambiente. En tal caso no será posible la reproducción de un CD. En lugar de limpiar la lente, espere a que la unidad se adapte a la nueva temperatura.

## Cuando se usen los auriculares

de modelo y una amplia variedad de

servicios y ahorros especiales.

**PRECAUCIONES** 

- Protección del oído • No ponga los auriculares a un volumen muy alto. Especialistas del oído aconsejan no escuchar durante
- mucho tiempo a través de auriculares.
- Si se nota un campanilleo en los oídos, baje el volumen o interrumpa la escucha.

## Protección en el tráfico

- No se use los auriculares cuando al conducir un vehículo, pues puede ser peligroso para el tráfico y además no está permitido en muchos países.
- Pon mucho cuidado o deja de escuchar temporalmente en aquellos lugares donde el tráfico sea muy
- Aun cuando los auriculares sean de un tipo abierto, no se ajuste el volumen tan alto que impida oír lo que ocurre alrededor

## Mantenimiento

la lluvia o humedad.

- ¡No limpie nunca la lente (x! (véase fig. 12). • Limpie el reproductor de CD con un paño suave ligeramente humedecido. No utilice productos de
- limpieza, ya que podrían dañar el acabado de la unidad. Las partes mecánicas del reproductor están provistas de cojinetes autolubricantes, por lo que no es
- necesario engrasarlas. Sostenga siempre los discos por los bordes, y devuélvalos a su caja inmediatamente después de
- utilizarlos. • Para limpiar el disco, pase un paño suave -que no suelte pelusa- en sentido radial desde el centro hacia
- afuera (véase fig. 13). El uso de productos de limpieza puede ocasionar daños en el disco.

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10.

ATENCIÓN **AVISO** Para reducir el riesgo de fuego o sacu- El uso de mandos o ajustes o la ejedida eléctrica, no exponga el aparato a cucción de métodos que no sean los

aquí descritos puede ocasionar peligro

de exposición a radiación.

#### **FUNCIONAMIENTO** véase figs. 1-7

PHONES/ LINE OUT	o bien utilice esta toma como salida de CD a traves del equipo de HiFi o radio del automóvil (en este caso, el volumen del reproductor de CD deberá fijarse entre 6 y 8)	
OPEN	<ul> <li>pulse este botón para abrir el compartimento de disco</li> <li>inserte un CD con la etiqueta hacia arriba</li> <li>presione suavemente el centro del disco para que ajuste perfectamente</li> <li>cierre el compartimento presionando en la parte izquierda hasta oír el enganche de la tapa</li> </ul>	
VOLUME	sirve para ajustar el volumen	
<b>&gt;</b>	<ul> <li>pulse este botón ➤ para dar comienzo a la reproducción del CD</li> <li>"AL AZAR": durante la reproducción de CD, pulse ➤ para escuchar todas las pist repetidamente en un orden aleatorio. Para recuperar la reproducción normal, vuelv pulsar el botón ➤</li> </ul>	
144	<ul> <li>durante la reproducción de CD: pulse i una o más veces para seleccionar el comienzo de la pista anterior o anteriores</li> <li>desde la posición de parada: primero pulse i una/varias veces para seleccionar el comienzo de la pista actual/anteriores, y luego pulse para dar comienzo a la reproducción del disco</li> </ul>	
	<ul> <li>"BUSQUEDA" hacia atrás: durante la reproducción del CD, mantenga pulsado el botón id para buscar un fragmento determinado del disco</li> </ul>	
<b>▶</b> ►I	<ul> <li>durante la reproducción de CD: pulse          in una o más veces para seleccionar el comienzo de la siguiente pista o posteriores</li> <li>desde la posición de parada: primero pulse          in una/varias veces para seleccionar el comienzo de la(s) siguiente(s) pista(s), y luego pulse          para dar comienzo a la reproducción del disco</li> </ul>	
	"BUSQUEDA" hacia adelante: durante la reproducción del CD, mantenga pulsado el botón → para buscar un fragmento determinado del disco	
	pulse ■ para detener la reproducción del CD     pulse de nuevo ■ para desconectar el reproductor	
HOLD	<ul> <li>deslice el interruptor hacia la derecha para desactivar todos los botones (excepto OPEN)</li> <li>la unidad quedará protegida contra la manipulación accidental de los botones durante su transporte</li> </ul>	
DBB	deslice el interruptor hacia la derecha para aumentar el nivel de graves	

#### **ALIMENTACION**

Indicación en pantalla:

#### Adaptador de red MAGNAVOX SBC 6608

véase fig. 8 Asegúrese de que el voltaje local se corresponde con el del adaptador (6V/400mA de CC, positivo a centro).

reproducción al azar (SHUFFLE) y bloqueo (HOLD)

PISTA ACTUAL durante la reproducción del disco

NUMERO TOTAL DE PISTAS en posición de parada

- Conecte el adaptador a la toma 6 V DC del reproductor y al enchufe mural
- Desconecte el adaptador de CA siempre que no se esté haciendo uso de él.

#### Pilas alcalinas, tipo R6, UM3 o AA

véase fig. 9 • Extraiga el portapilas del compartimento e inserte cuatro pilas alcalinas (tipo R6, UM3 o AA) respetando la polaridad (+/-) indicada.

- Vuelva a introducir el portapilas en el compartimento. Tiempo de reproducción: aprox. 10 horas • Retire las pilas cuando se agoten o cuando no vaya a utilizar el reproductor durante un largo período de tiempo.

#### **USO EN EL COCHE**

#### Juego de accesorios para automóvil MAGNAVOX SBC 3557

- 1 Busque en el vehículo un sitio seguro para el reproductor de CD. Habrá de ser una superficie estable. horizontal v sin vibraciones que no entrañe ningún peligro ni estorbe al conductor o acompañantes.
- 2 Conecte la clavija DC del convertidor (6V/500mA DC, polo positivo a patilla central, sólo
- vehículos con batería de 12V y masa negativa) a la toma 6VDC del reproductor. 3 A continuación conecte el transformador al porta-encendedor. Si es necesario, limpie la toma del
- encendedor para disponer de un adecuado contacto eléctrico.
- 4 Reduzca el volumen y desactive la función "auto-reverse" de la radio (si dispone de ella).
- 5 Conecte la clavija del adaptador de casete a la salida **PHONES/LINE OUT** del reproductor de CD.
- 6 Inserte cuidadosamente la cinta en el radio-casete
- 7 Asegúrese de que el cable no le molesta durante la conducción: 8 Ponga en marcha el reproductor de CD, eleve el volumen entre 6 y 8 y luego ajústelo con los mandos del radio-casete.
- Para extraer la cinta, pulse la tecla de expulsión del reproductor de casete.

Faltan las nilas o están mal colocadas

No se ha girado el mando de volumen

Entrada inadecuada de la radio

Zumbido o En el automóvil

• Desconecte el convertidor siempre que no utilice el reproductor de CD.

## Observaciones.

- No quite la película protectora del cabezal metálico del adaptador de casete.
- Si la radio está provista de entrada de línea (LINE IN), es preferible utilizar dicha entrada para la conexión de la radio en lugar del adaptador de casete. Conecte el cable de señal PHILIPS SBC 1085 (opcional) a la entrada LINE IN y a la toma de auriculares (PHONES/LINE OUT) del reproductor.

## **DETECCION DE ANOMALIAS**

Problema Posible causa

La unidad Pilas

Si adoptando las siguientes medidas no consigue resolver el problema, consulte a su distribuidor o servicio técnico. No intente reparar el equipo por su cuenta, o de lo contrario quedará anulada la garantía.

Solucion

• Insérte las correctamente

no se enciende	<ul> <li>Faltan las pilas o están mal colocadas</li> <li>Se han puesto pilas o acumulador nuevos</li> <li>Pilas o acumulador descargados</li> <li>Contactos de pila o acumulador sucios</li> </ul>	<ul> <li>Insérte las correctamente</li> <li>Pulse el botón ►</li> <li>Sustituya el acumulador</li> <li>Límpielos con un paño suave sin hilachas</li> </ul>
	Adaptador de CA • Conexiones sueltas	Adaptador de CA  • Conecte debidamente el adaptador
	En el automóvil  El convertidor de CC sólo funciona con el contacto encendido	En el automóvil  Inserte pilas y desconecte el convertidor de voltaje
La repro- ducción del disco se inter- rumpe o no comienza	La tapa está mal cerrada     Función HOLD activada     Condensación de la humedad      No se ha insertado disco o se ha hecho mal     El disco está rayado     El disco está sucio	Cierre bien la tapa Desactívela Traslade el reproductor a un lugar cálido hasta que se evapore la humedad Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba Utilice otro disco Límpielo con un paño fino y sin hilachas
Ausencia o deficien- cias de sonido	Conexiones sueltas o defectuosas No se ha girado el mando de volumen Auriculares mal colocados Clavija de auriculares sucia Campo electromagnético intenso cerca de la radio	Compruebe las conexiones Gire el mando de volumen Observe las indicaciones L (izda.) y D (dcha.) Limpie la clavija Busque otra ubicación o cambie las conexiones
	En el automóvil  Vibraciones excesivas  La casete adaptadora está mal colocada  Temperatura excesiva  El encendedor está sucio  Dirección incorrecta de reproducción en la función de inversión automatica	En el automóvil  Elija otro sitio para el reproductor de CD  Colóquela correctamente  Abra la tapa del disco y espere unos minutos  Limpie el encendedor  Cambie el sentido de la reproducción

En el automóvil a través de un equipo HiFi En el automóvil a través de un equipo HiFi

En el automóvil

Eleve entre 6 y 8 el volumen del reproductor

Utilice una casete adaptadora

## **Magnavox Portable Compact Disc**

# One Year Carry-In Exchange

One Year Coverage For one year from the date of purchase, your Portable Compact Disc will be replaced with a new, renewed or comparable product (whichever is deemed necessary) if it becomes defective or inoperative. This is done without charge to you. Replacement products are warranted for the balance of the warranty period.

ENGLISH

This warranty is available in all countries where this product is officially distributed by Philips Consumer Electronics Company. In countries where Philips does not distribute this product, the local Philips service organization will also attempt to provide service (although there may be a delay if the appropriate spare parts and technical manual are not ready

What the Purchaser Must Do Before you request exchange, check your operating instruction booklet. A slight adjustment of the customer controls discussed in your instruction booklet may save you exchange.

## This warranty does not cover commercial use, rental agreements, shipping damage, misuse or failure due to lack

# For product purchased in the U.S.A., Puerto Rico or the Virgin Islands

f you require exchange during the warranty period, you must take your portable product to the dealer from whom it was purchased, or carefully pack the product and ship it by prepaid transportation with proof of the purchase date to the Small Product Service Center\*, address listed below.

IN THE U.S.A., PUERTO RICO OR THE VIRGIN ISLANDS, ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

# This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from

#### For product purchased in Canada Replacement product can be arranged through your dealer who will advise of the nearest repair centre. To obtain warranty exchange, the product must be delivered (carried-in) to a Philips Consumer Service Centre (listed below), Philips Self-Servicing Dealer or Authorized Service Depot.

All that's required to validate your original factory warranty for pro-ducts you purchase is to present your bill of sale as proof of purchase.

agram grafter of the stock of the

IN CANADA, THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE NORMAL SERVICE AREA OF A PHILIPS CONSUMER SERVICE CENTRE, PHILIPS SELF-SERVICING DEALER OR AUTHORIZED SERVICE DEPOT. BEYOND THIS AREA, TRAVEL TIME OR EXPENSE IS THE OWNER'S RESPONSIBILIT

comment or respond

#### Lecteur de CD portable Magnavox Remplacement dans un an

#### Garantie d'un an

véase figs. 10-11

Pendant la période de un an qui suit la date de l'achat, votre Produit portatif sera remplacé par un produit nouveau, rénové ou comparable ( suivant ce qui sera jugé nécessaire ), s'il fonctionne mal ou s'il devient inopérant. Ce remplacement est à titre gratuit. Les produits de rechange sont garantis pendant le reste de la période de garantie.

#### Qui est protégé ? Où ?

FRANCAIS

Ce service est offert dans tous les pays où ce produit est officiellement distribué par Philips Consumer Electronics Company. Dans les pays où Philips ne distribue pas ce produit, l'organisation locale de réparations Philips essaiera de fournir ce service (il peut y avoir un délai si les pièces détachées et les manuels techniques appropriés ne sont pas disponibles l

#### Ce que doit faire l'acheteu Avant de demander un échange, vérifier votre manuel d'instructions. Un simple réglage des contrôles discutés

dans votre manuel peut vous éviter d'avoir à procéder à un échange. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation commerciale, les locations, les dommages en cours du transport l'utilisation incorrecte ou le non-fonctionnement causé par manque d'entretien ordinaire.

#### Pour les produits achetés aux Etats-Unis, à Puerto Rico et dans les lles Vierges ; S'il est nécessaire de procéder à un échange pendant la période de garantie, il faut apporter le produit portable

au magasin où vous l'avez acheté ou l'emballer soigneusement et l'envoyer poste payée avec preuve de date d'achat à l'adresse du "Small Product Service Center" ci-dessous AUX ETATS UNIS, A PUERTO RICO ET AUX ILES VIERGES, TOUTES LES GARANTIES TACITES Y-COMPRIS LES GARANTIES TACITES QUE CES PRODUITS SONT VENDABLES ET APPROPRIES POUR DES BUTS PARTICULIERS SONT LIMITEES DANS LE TEMPS A LA DUREE DE LA GARANTIE EXPRESSE. Certains états ne permettent pas de

#### limiter la durée d'une garantie tacite, les limites ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

## Pour les produits achetés au Canada ;

**ESPANOL** 

Cobertura de un año

Le remplacement du produit peut être organisé par l'intermédiaire de votre marchand qui vous dira où se trouve le centre de réparations le plus proche. Pour obtenir un échange sous garantie, le produit doit être apporté à un "Philips Consumer Service Center" ( Centre de Réparations pour Consommateurs Philips ) ( liste ci-dessous ), à un "Philips Self-Servicing Dealer" (Détaillant Réparateur Philips ) ou à un "Authorized Service Depot" (Dépôt

Pour valider votre garantie d'usine d'origine pour les produits achetés il suffit que vous présentiez votre reçu de

AU CANADA CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AUX REPARATIONS NORMALES D'UN "PHILIPS CONSUMER SERVICE CENTER", UN "PHILIPS SELF-SERVICING DEALER" OU UN "AUTHORIZED SERVICE DEPOT". EN DEHORS DE CECI, TEMPS ET DEPENSES DE VOYAGE SONT A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE

# **Garantie limitée**

**Limited Warranty** 

FOR PRODUCT PURCHASED IN CANADA

Call the nearest Canadian Philips Consumer

2. Pack your product securely in a suitable

delivery).

container and ship by UPS (for proof of

3. Mail your product to the nearest Canadian

Philips Service Centre (listed below)

Service Centre (listed below) to obtain the cost

for out-of-warranty exchange for your product.

Please know your model number before you call.

3695 Grandview Highway

Vancouver, B.C.

**1** (604) 435-4411

Fax **1** (604) 435-991

94/11

V5M 2G7

#### **COMMENT ECHANGER VOTRE PRODUIT PORTATIF** APRES EXPIRATION DE LA GARANTIE DE UN AN.

**HOW TO EXCHANGE YOUR PORTABLE PRODUCT** 

Out-of-warranty exchange can be obtained at a nominal cost for replacement and handling under the

FOR PRODUCT PURCHASED IN THE U.S.A.,

Contact the Philips Service Company office (

800/851-8885) to obtain the cost for out-of-

warranty exchange for your product. Please

know your model number before you call

2. Pack your product securely in a suitable

container and ship by UPS (for proof of

\*Small Product Service Center

907 Snapps Ferry Road, Plant 2,

Greeneville, Tennessee TN 37743

Philips Service Comp

delivery).

Building 6

TORONTO

M1B 1M8

EL 4967E001

601 Milner Avenue

Scarborough, Ontario

Fax **1** (416) 754-6290

2 (416) 754-6064 or 292-5161

**PUERTO RICO OR THE VIRGIN ISLANDS** 

AFTER THE ONE YEAR WARRANTY EXPIRES

**CANADIAN PHILIPS CONSUMER SERVICE CENTRES** 

MONTRÉAL

5930 Côte de Liesse

Montréal, Québec

**7** (514) 342-9180

Philips' high quality standards and shipped back to you by prepaid transportation.

Fax 2 (514) 342-9372

When your product is received, it will be replaced by a renewed (or comparable) product which meet

Un échange après garantie peut se faire pour un prix modique couvrant le remplacement et la manutention

# POUR LES PRODUITS ACHETES AUX U.S.A., POUR LES PRODUITS ACHETES AU CANADA A PUERTO RICO ET AUX ILES VIERGES : Appelez le "Canadian Philips Consumer Service

- Appelez le "Philips Service Company Office" ( téléphone 800/851-8885 ) pour que l'on vous donne le prix de l'échange hors-garantie pour votre produit. Veuillez avoir le numéro du modèle en votre possession avant d'appeler
- 2. Emballez soigneusement votre produit dans un conteneur approprié et envoyez-le par UPS ( pour preuve de livraison ). Expédiez votre produit à
- \*Small Product Service Center 907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building ( Greeneville, Tennessee TN 37743

l'on vous donne le prix de l'échange hors-garantie pour votre produit. Veuillez avoir le numéro du modèle en votre possession avant d'appeler

Center" le plus proche ( liste ci-dessous ) pour que

- 2. Emballez soigneusement votre produit dans un conteneur approprié à l'expédition.
- 3 Envoyez votre produit au "Canadian Philips Consumer Service Center" le plus proche (liste cidessous).

## CENTRES DE SERVICE APRES-VENTE PHILIPS CANADA

L VANCOUVER e Liesse 3695 Grandview Highway
uébec Vancouver, B.C.
V5M 2G7
2-9180 🕿 (604) 435-4411
) 342-9372 Fax 🕿 (604) 435-9911

Le produit reçu sera remplacé par un produit rénové ( ou comparable ) répondant aux standards élevés de qualité de Philips et il vous sera expédié port payé d'avance.

EL 4967E002

#### COMO CAMBIAR SU PRODUCTO PORTATIL Lector portátil de CD Magnavox - Cambio dentro de un año -

#### Dentro del año desde la fecha de compra, su producto portátil podrá ser reemplazado con un producto similar o nuevo (lo que sea necesario) si se descubre que es defectuoso o que no funciona. Esto no le ocasionará ningún gasto adicional. Los productos de repuesto están garantizados por el tiempo restante de la garantía original.

#### ¿Quién está protegido?...¿Dónde? Este servicio está disponible en todos los países donde Philips Consumer Electronics Company distribuye oficialmente el producto. En los países en los que éste no sea el caso, la organización local de servicio Philips intentará ofrecer los servicios necesarios (aunque pueden retrasarse debido a la falta de piezas de repuesto o del

# Lo que debe hacer el comprador

#### Antes de solicitar un cambio, consulte su folleto de instrucciones de funcionamiento. En él puede que encuentre un pequeño ajuste en los controles que le evite la reclamación. Esta garantía no cubre el uso comercial del producto, con-tratos de alquiler, daños debidos al transporte, uso indebido o averías debidas a falta de cuidado en su uso diario

## Para los productos adquiridos en los E.E.U.U., Puerto Rico y las Islas Vírgenes; necesita realizar un cambio durante el período de garantía, usted debe llevar el producto al distribuidor donde

#### lo compró o embalarlo cuidadosamente y enviarlo con el pago anticipado del transporte y el recibo de compra al Small Products Service Center\* a la dirección que se ofrece más adelante. EN LOS E.E.U.U., PUERTO RICO Y LAS ISLAS VIRGENES, TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO DETERMINADO. ESTAN LIMITADAS AL PERIODO DE ESTA GARANTIA EXPRESA. Algunos estados no permiten limitaciones en el período de tiempo en el que las garantías implícitas están vigentes, por lo que puede que las limitaciones anteriormente expuestas no le afecten.

#### Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y puede que tenga usted otros derechos ales dependiendo del estado en el que vive.

#### Para los productos adquiridos en Canadá; Usted puede obtener los productos de repuesto por medio de su distribuidor, que le informará del centro de

reparación más cercano a su domicilio. Para conseguir una devolución con garantía, los productos deben ser enviados (o llevados) a uno de los Philips Consumer Service Centre (sus direcciones se ofrecen más adelante), a un distribuidor independiente de productos Philips o a un taller de reparaciones autorizado. Para validar la garantía original de fábrica sólo necesita presentar su recibo de compra.

#### EN CANADA, ESTA GARANTIA SE APLICA SOLO A LA ZONA NORMAL DE SERVICIO DE LOS PHILIPS CONSUMER SERVICE CENTRE DE LOS DISTRIBUIDORES INDEPEN-DIENTES DE LOS PRODUCTOS PHILIPS O DE LOS TALLERES DE REPARACIONES AUTORIZADOS. FUERA DE ESTA ZONA, EL TIEMPO Y LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO SON RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR.

## Garantía limitada

2. Embale su producto de forma segura en una caja

. Envíe el producto por correo al Canadian Philips

Consumer Service Centre más cercano (a las

adecuada y envíelo

siguientes direcciones).

# CUANDO HAYA EXPIRADO SU GARANTIA DE UN AÑO

Cualquier cambio después del período de garantía se puede obtener a un costo nominal por el reemplazo y el maneio, bajo las siguientes condiciones:

PARA PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN LOS E.E.U.U., PUERTO RICO Y LAS ISLAS VIRGENES:	PARA PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN CANADA
Comuníquese con la oficina de la compañía de servicio Philips (teléfono: 800/851-8885) donde le informarán del costo del cambio de su producto fuera de garantía. Por favor, escriba el número de su modelo antes de llamar y envielo a través de	Llame al Canadian Philips Consumer Service     Centre más cercano (las direcciones se mencionan     a continuación) para obtener información sobre el     costo del cambio de su producto fuera de garantía.     Por favor, escriba el número de su modelo antes

- Centre más cercano (las direcciones se mencionan a continuación) para obtener información sobre el costo del cambio de su producto fuera de garantía. Por favor, escriba el número de su modelo antes UPS (para tener prueba del envío
- adecuada y envíelo 3. Envíe su producto a: \*Small Product Service Center

2. Embale su producto de forma segura en una caja

Philips Service Company 907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Greeneville, Tennessee TN 37743

#### CENTROS CANADIENSES PHILIPS PARA SERVICIO AL CONSUMIDOR MONTRÉAL

	***************************************
5930 Côte de Liesse	3695 Grandview Highv
Montréal, Québec	Vancouver, B.C.
H4T 1E1	V5M 2G7
<b>1</b> (514) 342-9180	<b>1</b> (604) 435-4411
Fax 🏗 (514) 342-9372	Fax 🕿 (604) 435-9911
	Montréal, Québec H4T 1E1

Cuando su producto sea recibido, será reemplazado con uno renovado (o similar) que cumple con los altos requisitos de la calidad Philips y este producto se le enviará en la forma de transporte que usted haya pagado por adelantado.

## EL 4967E003

# **MAGNAVOX**

AZ 6831 / AZ 6832 Portable Compact Disc Player



## PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY

A Division of Philips Electronics North America Corporation Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.





printed in Hong Kong 3140 115 21891

197275T001 / 88945

## Enter below the Serial No, which is located on the base of the cabinet Retain this information for future reference AZ 6831 / AZ 6832 Model No. Serial No.


À l'usage du client Inscrivez ci-après le n° de série situé au dos de l'appareil. Conservez cette information pour le cas où vous auriez un jour à rappeler cette référence. AZ 6831 / AZ 6832 N° de modele


Para uso del cliente Indique abajo el Número de Serie de su aparato que va indicado en la base del aparato. Guarde esta información para referencia en el futuro. AZ 6831 / AZ 6832 Viodelo No Serie No.


# Canada


English: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.


Français: Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

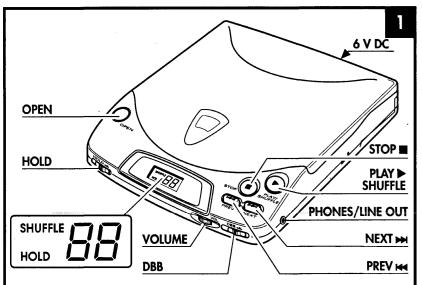

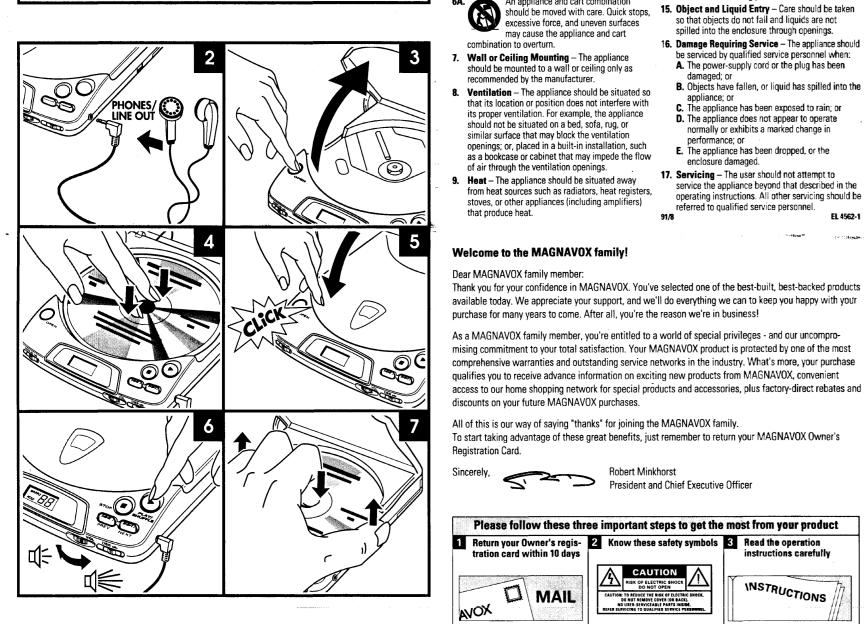

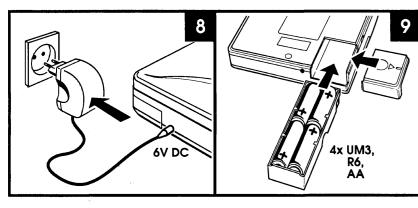

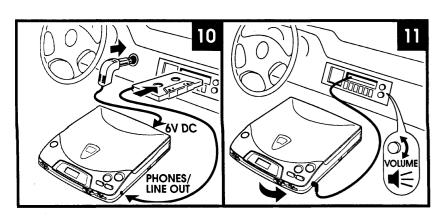

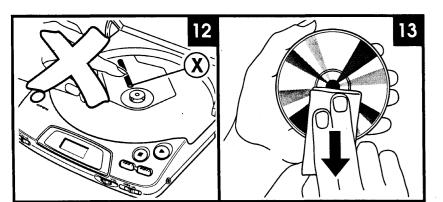

#### ENGLISH Instructions for Use

#### This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of. 1. Read Instructions – All the safety and operating 10. Power Sources – The appliance should be instructions should be read before the appliance is connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance instructions should be retained for future reference. 11. Power-Cord Protection - Power supply cords

SAFETY INSTRUCTIONS — Read before operating equipment

operated.

2. Retain Instructions – The safety and operating

4. Follow Instructions – All operating and use

washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet

may cause the appliance and cart

should be mounted to a wall or ceiling only as

that its location or position does not interfere with

openings; or, placed in a built-in installation, such

as a bookcase or cabinet that may impede the flow

Robert Minkhorst

Please follow these three important steps to get the most from your product

This bolt of lightning indicate

init may cause an electrical

shock. For the safety of everyone in

closely to prevent operating and

maintenance problems

product covering.

your household, please do not remove

This exclamation point calls

• Do not expose the CD player, batteries or CDs to rain and dampness, sand and dust or to excessive heat

caused by heating equipment, or to direct sunlight – for example inside a car parked in the sun.

Do not play your headset at a high volume. Hearing experts advise against continuous extended play.

. Do not use while driving a motorized vehicle. Using while driving may create a traffic hazard and is ille-

You should use extreme caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

• Even if your headset is an open-air type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the

You can clean the CD player with a soft and slightly dampened chamois leather. Do not use any

The mechanical parts of the CD player contain self-lubricating bearings and therefore must not be oiled

Use of controls or adjustments or per-

specified herein may result in hazard-

ous radiation exposure.

• To clean the CD, wipe it off in a straight line from the center towards the edge using a soft, lint-free

shock, do not expose this appliance to | formance of procedures other than

The lens may cloud over when the set is suddenly moved from cold to warm surroundings.

Leave the CD player then in a warm environment until the moisture evaporates

If you experience a ringing in your ears, reduce the volume or discontinue use.

President and Chief Executive Officer

its proper ventilation. For example, the appliance

should not be situated on a bed, sofa, rug, or

similar surface that may block the ventilation

of air through the ventilation openings.

MAIL

sential step to guarantee that you'll A uninsulated material within

right to warranty verification, owner confirmation, model registration, plus

egistering vour purchase is an

receive all of the benefits you're en-

titled to as a MAGNAVOX product

Registration Card today to ensure your

a wide variety of special services and

Playing a CD is then not possible

Use your head when using headphones

volume so high that you can't hear what's around you.

cleaning agents as they may have a corrosive effect.

cloth, see fig. 13. A cleaning agent may damage the disc!

To reduce the risk of fire or electric

• The lens 🗴 of the CD player should never be touched! (see fig. 12)

Always pick up the CD by the edge and put it back in its box after use.

The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with 21 CFR 1040.10.

Complete and mail your Owner's

**PRECAUTIONS** 

Maintenance

or lubricated.

rain or moisture.

recommended by the manufacturer.

basement or near a swimming pool, etc.

instructions should be followed.

the manufacturer.

combination to overturn.

that produce heat.

- should be routed so that they are not likely to be 3. **Heed Warning's** – All warnings on the appliance and walked on or pinched by items placed upon or in the operating instructions should be adhered to. against them, paying particular attention to cords and plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance. 5. Water and Moisture - The appliance should not 12. Cleaning – The appliance should be cleaned only be used near water - for example, near a bathtub,
  - as recommended by the manufacturer.
- 13. Power Lines An outdoor antenna should be located away from power lines. 6. Carts and Stands - The appliance should be used 14. Nonuse Periods - The power cord of the appli-
- only with a cart or stand that is recommended by ance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time. An appliance and cart combination 15. Object and Liquid Entry — Care should be taken should be moved with care. Quick stops. excessive force, and uneven surfaces so that objects do not fall and liquids are not
  - spilled into the enclosure through openings. 16. Damage Requiring Service - The appliance should be serviced by qualified service personnel when A. The power-supply cord or the plug has been
  - damaged: or B. Objects have fallen, or liquid has spilled into the
  - appliance; or **C.** The appliance has been exposed to rain; or D. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in
  - performance: or E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
- 17. Servicing The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the from heat sources such as radiators, heat registers, operating instructions. All other servicing should be stoves, or other appliances (including amplifiers) referred to qualified service personnel.

NSTRUCTIONS

The information in this manual can

help you take full advantage of your

vears of safe, reliable operation.

product's many features, and ensure

So don't miss out. Read the enclose

instructions, safety tips and warranty information today.

#### or use this lack as output for CD reproduction through your HiFi system or car radio LINE OUT (in this case the volume of the CD player has to be set between 6 and 8) press **OPEN** to open the lid of the CD player insert a CD with the label facing up push gently on the CD's center so that it fits onto the hub close the lid by pushing down on the left side of the lid until you hear it click **VOLUME** • adjust the volume press ► to start CD play "SHUFFLE": during CD play press ▶ to play all tracks repeatedly in random order until you press ➤ again to go back to normal CD play

PHONES/ • connect the headphones (16-32 ohms, 3.5 mm stereo plug),

during CD play: press ← once/several times to select the beginning of the current/previous track(s)
in STOP mode: press first 

once/several times to select the beginning of the current/previous track(s) and press then 

to start CD play "SEARCH" backwards: during CD play, hold ₩ down to find a particular passage during CD play: press >> once/several times to select the beginning of the next in STOP mode: press first >> once/several times to select the beginning of the next track(s) and press then by to start CD play "SEARCH" forwards: during CD play, hold → down to find a particular passage

slide the switch to the right to deactivate all buttons (except OPEN)

see figs. 1-7

see fig. 10-11

HOLD now the set is protected against accidentally touching of the buttons when carrying DBB slide the switch to the right to increase the bass level

press again to switch off the CD playe

- SHUFFLE and HOLD mode

- TOTAL TRACKS in STOP mode

CURRENT TRACK during CD play

press to stop CD play

**POWER SUPPLY** 

Display indication of

**OPERATION** 

#### AC power adapter MAGNAVOX SBC 6608

- see fig. 8 Make sure that the local voltage corresponds to the voltage of the adapter (6 V/400 mA Direct Current, plus-pole to the center pin).
- Connect the adapter to the player's 6 V DC jack and to the wall jack.
- · Always disconnect the AC power adapter if you don't use it.

#### Alkaline batteries, type R6, UM3 or AA-cells

- · Remove the battery holder from the battery compartment and insert 4 alkaline batteries (type R6, UM3 or AA) according the "+" and "-" indications in the battery holder
- · Replace the battery holder in the battery compartment. Playing time: approx. 10 hours
- Remove the batteries if they are empty or the CD player won't be used for a long time.

# **IN-CAR USE**

- Car accessory kit MAGNAVOX SBC 3557 1 Find a good and safe place for the CD player on a horizontal, vibration-free and stable surface that is not dangerous or in the way of the driver or passengers.
- 2 Connect the DC plug of the voltage converter (6V/500 mA Direct Current, plus-pole to the center pin, only for a 12V car battery, negative grounding) to the 6 V DC jack of your CD player
- 3 Then insert the voltage converter into the cigarette lighter jack. If necessary, clean the cigarette lighter iack to obtain a good electrical contact.
- 4 Turn down the volume and switch off the autoreverse function (if present) of your car radio cassette player
- 5 Connect the cassette adapter plug to the PHONES/LINE OUT jack of the CD player.
- 6 Slide the cassette adapter carefully into the car radio cassette player.
- 7 Make sure that the cord does not hinder your driving. 8 Start the CD player, turn its volume between 6 and 8 and adjust the sound with the car radio controls.
- . To remove the cassette adapter press the eject button of the car radio.
- · Always remove the voltage converter when the CD player is not in use.

- Do not remove the protective film from the metal head of the cassette adapter.

- If your car radio has a LINE IN jack preferably use it for the car radio connection instead of the cassette adapter. Connect the signal lead PHILIPS SBC 1085 (optional) to this LINE IN jack and the PHONES/LINE OUT jack of the CD player.

## **TROUBLESHOOTING**

Problem | Possible Cause

Unfit car radio input jack

If you are not able to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service facility. Under no circumstances should you try to repair the unit yourself, as this would invalidate the warranty.

Remedy

Use the adapter cassette

No power	Batteries  Batteries are not or wrongly inserted  Use of new batteries  Batteries are empty	Batteries • Insert the batteries correctly • Press ▶ • Change the batteries
	Contact pins are dirty  AC power adapter     Loose connection	Clean them with a soft, lint-free cloth     AC power adapter     Connect the adapter securely
	In-car use  Cigarette lighter is not powered when ignition is switched off	In-car use • Insert batteries and disconnect the voltage converter
CD play does not start or interrupts	The CD lid is not securely closed HOLD feature is activated Moisture condensation  No CD or CD is incorrectly inserted The CD is badly scratched The CD is dirty	Close the lid securely Switch off the HOLD feature Leave the CD player in a warm place until the moisture evaporates Insert a CD with the label facing up Use another CD Clean the CD with a soft lint-free cloth
No sound or bad sound quality	Loose or wrong connections     VOLUME is not turned up     Headphones worn the wrong way round     Headphone plug is dirty     Strong magnetic fields near the CD player	Check connections Adjust the VOLUME Pay attention to the L (left) and R (right) indications Clean the headphone plug Change position or connections
	In-car use  Strong vibrations  Adapter cassette is incorrectly inserted  Temperature inside car is too high/low  Cigarette lighter/jack is too dirty  Wrong playback direction of the autoreverse function of the car cassette player	In-car use Find another place for the set Insert the adapter cassette correctly Let the CD player acclimatize Clean the cigarette lighter/jack Change the playback direction
	In-car use / use via HiFi system  • VOLUME is not turned up	In-car use / use via HiFi system • Turn the players VOLUME between 6 and 8
Hum/noise	In-car use	In-car use

# FRANCAIS

FONCTIONNEMENT

réalez le volume

lecture du CD

VOLUME

PHONES/ • connectez le casque (16,32 Ohms/fiche stéréo 3,5 mm),

insérez un CD, l'étiquette dirigée vers le haut

appuyez sur ▶ afin de débuter la lecture du CD

pour revenir à la lecture normale du CD

afin de trouver un passage déterminé

afin de trouver un passage déterminé

sélectionner le début de la(des) plage(s) suivante(s)

appuyez sur ■ afin d'interrompre la lecture du CD

ou utilisez cette prise comme sortie pour la reproduction du CD par le biais du système

HiFi ou par l'autoradio (dans ce cas, le volume du lecteur de CD doit être réglé entre 6 et 8)

refermez le couvercle en appuyant sur son côté gauche jusqu'à ce qu'il s'encliquette

"SHUFFLE": pendant la lecture du CD, appuyez sur ▶ et toutes les plages seront

sans cesse lues dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur >

en mode STOP: appuyez d'abord une fois/plusieurs fois sur 🛶 afin de sélectionner

"RECHERCHE" arrière : pendant la lecture du CD, maintenez enfoncée la touche ◄

en mode STOP: appuyez d'abord une fois/plusieurs fois sur > afin de sélectionner

le début de la(des) plage(s) suivante(s) et appuyez ensuite sur ▶ afin de débuter la

"RECHERCHE" avant : pendant la lecture du CD, maintenez enfoncée la touche

Faites coulisser le commutateur vers la droite afin de neutraliser toutes les touches

(à l'exception de OPEN): l'appareil est à présent protégé contre toute commande

• faites coulisser le commutateur vers la droite afin d'augmenter le niveau des graves

- mode SHUFFLE (lecture aléatoire) et HOLD (verrouillage)

le début de la(des) plage(s) en cours/précédente(s) et appuyez ensuite sur ▶ afin de

appuyez sur cette touche pour ouvrir le couvercle du lecteur de CD

exercez une légère pression sur son centre afin qu'il s'adapte bien au moyeu

pendant la lecture du CD : appuyez une fois/plusieurs fois sur ⊶ afin de

pendant la lecture du CD : appuyez une fois/plusieurs fois sur → afin de

appuyez à nouveau sur ■ afin de mettre le lecteur de CD hors tension

accidentelle des touches lorsque vous emportez le lecteur de CD

- plage en cours pendant la lecture du CD

toutes les plages en mode STOP

sélectionner le début de la(des) plage(s) en cours/précédente(s)

## CONSEILS DE SÉCURITÉ - À lire avant de faire marcher le matériel

cenendant certains précautions d'installation et d'opération qu'il faut spécialement observer 1. Lisez les instructions - Il faut lire toutes les 10. Sources d'électricité - Il faut relier l'appareil uniquement à une source d'électricité du type décrit dans les instructions d'opération ou indiqué à

instructions de sécurité et d'opération avant de faire marcher l'appareil. même l'appareil. 2. Gardez les instructions - Il faut garder les instructions de sécurité et d'opération pour pouvoir 11. Protection du cordon d'alimentation - Il faut

Ce produit a été concu et fabriqué en conformité avec des normes strictes de qualité et de sécurité. Il y a

- s'y référer à l'avenir. 3. Faites attention aux avertissements - Il faut placés sur eux ou contre eux les coincent. Faire observer tous les avertissements collés à l'appareil attention en particulier au cordons et fiches et à
- et écrits dans le manuel d'instructions. l'endroit où ils sortent de l'appareil. 4. Suivez bien les instructions - Il faut suivre outes les instructions d'opération et d'utilisation
- de la façon recommandée par le fabricant. 5. Eau et humidité - L'appareil ne devrait pas être 13. Lignes de transmission - Il faut situer une ıtilisé près de l'eau (par exemple, près d'un baignoire, d'un lavabo, de l'évier, dans un sous-sol

Nous vous remercions de faire confiance à MAGNAVOX. Vous avez choisi l'un des produits les mieux

réalisés et les plus prisés actuellement disponible. Nous apprécions votre soutien et ferons notre possible

pour que vous soyez satisfait de votre acquisition pour les années à venir. N'êtes-vous pas en effet notre

En qualité de membre de la famille MAGNAVOX, vous avez droit à des privilèges particuliers et à notre

engagement sans réserve pour votre entière satisfaction. Votre appareil MAGNAVOX est protégé par l'une

des garanties les plus étendues et par d'exceptionnels réseaux de service dans l'industrie. En outre votre

MAGNAVOX, à avoir accès à notre réseau d'achat à domicile pour certains produits et accessoires, ainsi

Pour que ce produit vous donne le meilleur de lui-même, suivre les trois conseils ci-après

RISQUE DE CHOCS ELECTRIC NE PAS OUVRIR

Symbole 'éclair' signifie que la

présence de matériel non isolé dans votre appareil est suscep-

Ce point d'exclamation attire

Itible de provoquer un choc électrique.

pas retirer le boîtier de l'appareil.

devriez lire la documentation jointe,

de fonctionnement et d'entretien.

• N'exposez pas le lecteur de CD, les piles et les disques à la pluie, à l'humidité, au sable, à la poussière

De la buée peut se former sur la lentille si le lecteur est transporté soudainement d'un endroit froid à

• Ne mettez pas l'appareil à son volume maximum. Les experts en audition mettent en garde contre une

• Si vous entendez un bourdonnement dans les oreilles, diminuez le volume ou interrompez l'écoute

N'utilisez pas le casque pendant que vous conduisez un véhicule. Cela pourrait constituer un danger

Même si votre casque est perméable aux bruits ambiants, ne portez pas le volume à un niveau tel qu'il

• Dans des situations potentiellement dangereuses, il est recommandé de prêter une attention

ou à une chaleur excessive provoquée par des appareils de chauffage ou par la lumière directe du

1 Retournez dans les 10 jours 2 Connaissez les symboles 3 Lisez avec soin les

Robert Minkhorst

Président-directeur général

votre attention sur des dispositifs au sujet desquels vous

Ne négligez rien. Lisez dès aujourd'hui
les instructions jointes, les conseils de

INSTRUCTIONS

Les renseignements contenus dans ci

pleinement profit des nombreuses

onctions de votre appareil et vou

assureront pendant longtemps un

sécurité et les informations sur la

manuel vous aideront à tire

achat vous autorise à recevoir en avant-première des informations sur les tout nouveaux produits

Ceci est notre manière de vous remercier d'avoir rejoint la famille MAGNAVOX. Pour commencer à

bénéficier de ces nombreux avantages, n'oubliez pas de retourner votre carte d'immatriculation

MAGNAVOX. Nous vous souhaitons beaucoup de satisfaction avec votre achat!

- 14. Périodes d'inactivité Débranchez l'appareil 6. Chariots et supports - Il faut utiliser cet appareil lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue uniquement avec un chariot ou une table période de temps. recommandée par le fabricant.
- Il faut déplacer un appareil et chariot avec soin. Un arrêt rapide, une force excessive et des sur faces inégales pourraient faire. retourner l'appareil et le chariot.
- Montage au mur ou au plafond Il faut monter l'appareil à un mur ou plafond uniquement en suivant les recommandations du fabricant.

nide ou près d'une piscine.

- Aération Il faut situer l'appareil de telle facon que son emplacement ou sa position ne gêne pas la bonne aération. Par exemple, il ne faut pas placer l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface pareille qui risque de boucher les ouvertures d'aération: ni l'installer dans une flux d'air par les ouvertures d'aération.
- Chaleur Il faut situer l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours ou d'autres appareils (y compris

Bienvenue dans la grande famille MAGNAVOX!

qu'à des rabais et remises d'usine sur vos futurs achats MAGNAVOX.

MAIL

propriétaire d'un produit MAGNAVOX. Pour la sécurité de tous, veillez à ne

soleil, par exemple à l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil.

pour la circulation et n'est pas autorisé dans de nombreux pays

vous empêcherait d'entendre ce qui se passe autour de vous.

particulière ou d'interrompre momentanément l'écoute.

• La lentille (x) ne doit pas être nettoyée (voir fig. 12).

modèle ainsi qu'une vaste gamme de | ceci afin d'éviter d'eventuels problèmes | garantie.

un endroit plus chaud. Si cela se produit, il n'est pas possible d'écouter un disque. Laissez le lecteur de CD dans un endroit chauffé jusqu'à ce que l'humidité s'évapore

L'enregistrement de votre achat est

une étape essentielle qui garantit que vous recevrez tous les avantages

auxquels vous avez droit en tant que

Remplissez et postez votre carte

afin de vous assurer le droit au

de propriété, l'enregistrement du

services et offres spéciaux.

**PRECAUTIONS** 

En utilisant un casque Protection de l'ouïe

Sécurité de la circulation

**Entretien general** 

de ce fait ni huilés ni lubrifiés.

Installation

'immatriculation aujourd'hui même

contrôle de garantie, la confirmation

Meilleures salutations

XOVA

- faire passer les cordons d'alimentation de façon à éviter qu'on marche dessus ou que les obiets
- 12. Nettovage Il faut nettover l'appareil uniquement
- antenne extérieure à l'écart des lignes de transmission d'électricité.
- 15. Entrée des objets et des liquides Évitez de
  - ouvertures de l'enclos. 16. Dommages qu'il faut faire réparer - Il faut faire
- réparer l'appareil par un technicien qualifié lorsque: A. Le cordon d'alimentation en électricité ou la
  - fiche a été endommagé ou B. On a laissé tomber des objets ou du liquide dans
- C. On a exposé l'appareil à la pluie ou
- D. L'appareil ne paraît pas marcher normalement ou présente de grands changements d'opération ou E. On a laisseé tomber l'appareil ou endommager
- bibliothèque ou un coffret qui pourrait empêcher le 17. Service après-vente L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil sauf les réparations décrites dans les instructions d'opération. Toutes les autres réparations doivent être effectuées par

#### Indication de l'afficheur : un technicien qualifié. EL 4562-2

#### **ALIMENTATION**

DBB

#### Adaptateur secteur MAGNAVOX SBC 6608

- Assurez-vous que la tension locale correspond à celle de l'adaptateur (6 V/400 mA CC, pôle positif à la broche centrale)
- Connectez l'adaptateur à la prise 6VDC du lecteur et à la prise murale. Débranchez toujours l'adaptateur secteur CA si vous ne l'utilisez pas.
- Piles alcalines, type R6, UM3 ou AA

#### Retirez le support pour piles du compartiment pour piles et insérez-y 4 piles alcalines (de type R6, UM3) ou AA). Respectez les indications de polarité "+" et "-" figurant dans le support pour piles.

- Remettez le support pour piles en place dans le compartiment prévu à cet effet.
- Durée de lecture : environ 10 heures
- Retirez les piles si elles sont arrivées à épuisement ou si le lecteur de CD ne doit pas être utilisé

## **UTILISATION EN VOITURE** Kit d'utilisation en voiture MAGNAVOX SBC 3557

voir fig. 10 à 11

voir fig. 8

voir fig. 9

Mode d'emploi

voir fig. 1 à 7

- 1 Choisissez un endroit approprié et sûr pour le lecteur de CD, sur une surface horizontale, stable et sans vibrations, de manière à ce qu'il ne représente aucun danger pour le conducteur ou les passagers et qu'il ne les gêne pas.
- 2 Branchez la fiche CC du convertisseur de tension (courant continu de 6V/500 mA, pôle positif à la broche centrale, uniquement pour une batterie de voiture de 12 V, mise à la masse négative) sur la prise 6 V DC du lecteur de CD.
- 3 Insérez ensuite le convertisseur de tension dans la prise allume-cigare. Si nécessaire, nettoyez la prise allume-cigare afin d'obtenir un bon contact électrique.
- 4 Baissez le volume et neutralisez la fonction autoreverse (si l'appareil en est doté) du lecteur de
- cassettes du véhicule. 5 Branchez la fiche de la cassette adaptatrice à la prise **PHONES/LINE OUT** du lecteur de CD
- 6 Introduisez avec précaution la cassette dans le lecteur de cassettes du véhicule.
- 7 Faites attention à ce que le cordon ne vous incommode pas lorsque vous conduisez. 8 Débutez la lecture du CD, mettez le volume entre 6 et 8 en le réglant à l'aide des touches de l'autoradio.
- Pour retirer la cassette, appuyez sur la touche d'éjection du lecteur de cassettes.
- Retirez toujours le convertisseur de tension lorsque le lecteur de CD n'est pas utilisé

## Remarques

- N'enlevez pas la couche protectrice de la tête en métal de la cassette adaptatrice. - Si votre autoradio est doté de la prise LINE IN (entrée de ligne), il est recommandé de l'utiliser pour le
- branchement au lieu de la cassette adaptatrice. Connectez le câble de signal PHILIPS SBC 1085 (en option) à cette prise LINE IN et à la prise PHONES/LINE OUT du lecteur de CD.

## REMEDES EN CAS DE PANNE

Probleme | Cause possible

Si vous ne pouvez résoudre le problème à l'aide de ces conseils, prenez contact avec votre revendeur ou avec le service entretien. En aucun cas vous ne devez essayer de réparer vous-même l'appareil, car vous perdriez tout droit en matière de garantie.

Solution

En voiture / par le biais du système HiFi

Utilisation en voiture

Utilisez une cassette adaptatrice

Portez le VOLUME des lecteurs entre 6 et 8

Absence d'alimen- tation	Piles  Utilisation de nouvelles piles  Les piles ne sont pas du tout insérées ou le sont incorrectement  Les piles sont arrivées à épuisement  Les fiches de contact sont sales	Piles  Appuyez sur ▶ Insérez correctement les c·les Changez les piles Nettoyez les fiches de centact à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux
	Adaptateur secteur  Connexion lâche	Adaptateur secteur  Connectez bien l'adaptateur
	Utilisation en voiture  L'allume-cigare n'est pas alimenté quand le contact du véhicule est coupé	Utilisation en voiture Insérez des piles et débranchez le convertisseur
La lecture ne commence pas / inter- ruption de la lecture	Le compartiment du lecteur de CD n'est pas bien refermé La fonction HOLD est activée Condensation due à l'humidité Le CD n'a pas été inséré ou l'a été incorrectement Le CD est sale Le CD est rayé	Veillez à bien refermer le compartiment     Neutralisez cette fonction     Laissez le CD dans un endroit chauffé afin que l'humidité s'évapore     Insérez un CD, la face imprimée     Nettoyez le CD avec un chiffon doux     Utilisez un autre CD
Absence de son ou mauvaise qualité du son	Connexions lâches ou incorrectes Le volume est au niveau min. Vous avez mis le casque dans le mauvais sens La fiche du casque est sale Puissant champ magnétique près du lecteur de CD	Vérifiez les branchements Augmentez le volume Faites attention aux indications L (gauche) et R (droite) Nettoyez la fiche Modifiez les branchements ou l'emplacement
	Utilisation en voiture	Utilisation en voiture

reverse du lecteur de cassettes

ou bruit • Entrée de l'auroradio inadaptée

En voiture / par le biais du système HiFi

 Trouvez un autre emplacement pour l'appareil Fortes vibrations • La cassette adaptatrice insérée incorrectement | • Insérez correctement la cassette Ouvrir la couvercle de CD et attendre La température dans la voiture est trop quelques minutes élevée/basse Nettoyer la prise L'allume-cigare est sale Mauvais sens de lecture de la fonction auto- | • Modifiez le sens de défilement

Ronflement Utilisation en voiture

• Vous pouvez nettoyer le lecteur de CD à l'aide d'une peau de chamois douce légèrement humidifiée. N'utilisez pas de produits de nettoyage car ils pourraient avoir un effet corrosif. • Les éléments mécaniques du lecteur de CD sont équipés de paliers autolubrifiants qui ne doivent être

• Manipulez toujours les disques par le bord et remettez-les toujours dans leur boîtier après usage. • Pour nettoyer le CD, frottez en ligne droite du centre vers la périphérie, à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux, voir fig. 13. Un agent de nettoyage peut endommager le disque!

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15 et 21 CFR 1040.10.

Afin de réduire tout risque d'incendie | L'utilisation des commandes des réglaou de choc électrique, il ne faut pas ex- ges ou le non-respect des procédures poser cet appareil à la pluie ou à l'hu- ci-incluses peuvent se traduire par une exposition dangereuse à l'irradiation.